




SCAN ME

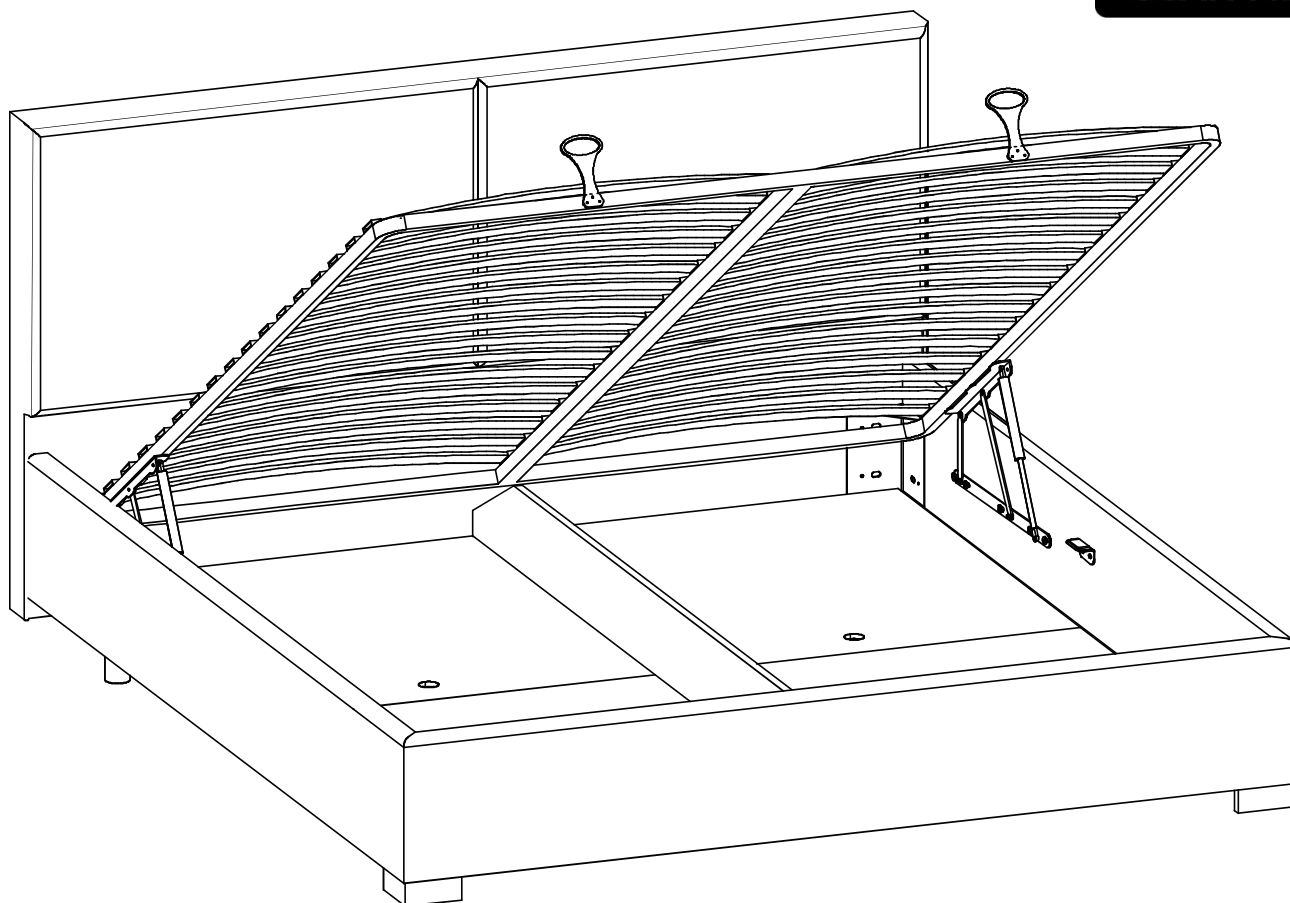

INSTRUCȚIUNI PENTRU ASAMBLAREA MOBILIERULUI MY-STYLE

Pat cu mecanism de ridicare.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ МЕБЕЛИ MY-STYLE

Кровать с подъёмным механизмом.

Înainte de asamblare:

1) Verificați aspectul și integritatea pieselor din ambalaj!

Reclamațiile pentru daune vor fi acceptate doar pentru produsele FĂRĂ urme de asamblare.

2) Păstrați ambalajul și instrucțiunile până la finalizarea asamblării!

3) Verificați cantitatea pieselor și a accesoriilor conform listei incluse.

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări constructive ale produsului, de a înlocui fittingurile sau alte componente similare,

atâta timp cât acestea nu afectează aspectul sau proprietățile funcționale ale produsului.

În cazul lipsei unor piese sau al deteriorării acestora, vă rugăm să comunicați numărul piesei lipsă prin e-mail la: my-style.md@mail.ru sau să apelați la numărul de telefon +(373)78787787 pentru înlocuire.

4) Respectați ordinea de asamblare indicată în aceste instrucțiuni!

În cazul nerespectării instrucțiunilor de montare, utilizare sau întreținere, garanția producătorului va fi anulată.

5) Selectați o suprafață plană pentru instalarea patului!

Dacă podeaua este denivelată, pot apărea probleme în funcționarea mecanismului de transformare a patului, precum și deformări ale produsului.

6) Asamblați patul cu ajutorul a două persoane.

Manipulați toate piesele cu grijă, fără mișcări bruște, și așezați-le stabil pentru a evita căderile și loviturile.

7) Mutați mobilierul și piesele acestuia doar prin ridicare ușoară.

Acest lucru va preveni deformările și ruperile.

8) Aplicați ulei sau unsoare pe părțile de frecare ale mecanismului și strângeți șuruburile și piulițele cel puțin o dată la șase luni. Această întreținere va preveni scârțâitul și deteriorarea prematură.

Перед сборкой:

1) Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.

2) Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки!

3) Проверьте количество деталей и фурнитуру по перечню.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

При недокомплекте или поломке, сообщите номер отсутствующей детали на почту my-style.md@mail.ru или по номеру телефона +(373)78787787 в отдел гарантии для её замены.

4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!

При несоблюдении инструкций по сборке, эксплуатации и по уходу за изделием с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.

5) Для установки кровати выбирайте ровный участок пола!

При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации кровати, перекосы формы изделия.

6) Проводите сборку кровати вдвоём.


Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!

7) Передвигайте мебель и её детали, только слегка приподнимая.

Это позволит исключить деформации и поломки.






8) Смазывайте трущиеся части механизма, подтягивайте ослабленные болты и гайки не реже одного раза в полгода. Это позволит избежать появления преждевременного скрипа.









Un set de accesorii:/Комплект фурнитуры:






№1	Somieră 0,9- 2*2 m Каркас 0,9 - 2 *2 m		1
№2	Consola fixa metal 180*120 mm Уголок метал. 180*120 mm		4
№3	Consola fixa metal 80*30 mm Уголок метал. 80*30 mm		2
№4	Picior 120*120 x H50 Ножка 120*120 x H50		2
№5	Picior 50 D x H50 Ножка 50 D x H50		4
№6	Piston gaz. Газовый амортизатор		2
№7	Mecanism de ridicare Somieră Подъемник для каркаса		2
№8	Bulon pentru mobilă 50*6 mm Болт мебельный 50*6 mm		4
№9	Piuliță M6 Гайка M6		4
№10	Șurub pentru mobilă 40*8 mm Винт мебельный 40*8 mm		4
№11	Consola fixa metal 70*20mm Уголок металлический 70*20 mm		4




№12	Bolț minifix Растикс		3
№13	Mâner pentru Somieră Ручка для каркаса		2
№14	Șurub 35*3,5 mm Саморез 35*3,5 mm		16
№15	Șurub 50*3,5 mm Саморез 50*3,5 mm		10
№16	Confirmat 7*50mm Конфирмат 7*50 mm		5
№17	Protectie 40x40 mm Войлок 40x40 mm		7
№18	Cheie M6 Ключ M6		1
№19	Șurub pe metal 16*3,5 mm Саморез по металлу 16*3,5 mm		6
№20	Șurub pentru mobilă 20*8 mm Винт мебельный 20*8 mm		26
№21	Șurub 16*3,5 mm Саморез 16*3,5 mm		16
№22	Cheie M4 Ключ M4		1
№23	Bulon cu filet parțial M8 Болт с неполной резьбой M8		4


Pentru asamblare, veți avea nevoie de:/Для сборки вам понадобятся:

						
Șurubelniță Phillips	Cheie cu corn de 10 mm	Cheie cu corn de 13 mm	Un cuțit de papetărie	Lubrifiant spray siliconic	Prosop de hârtie	Ruletă
Крестовая отвертка	Рожковый ключ 10мм	Рожковый ключ 13мм	Канцелярский нож	Силиконовая спрей-смазка	Бумажное полотенце	Рулетка

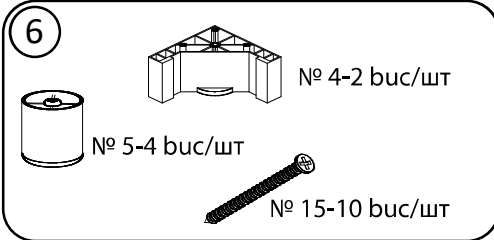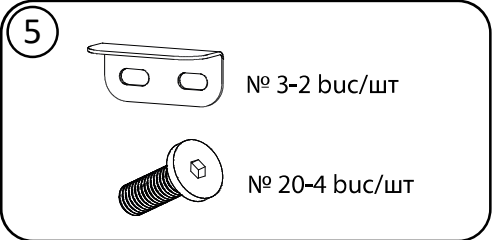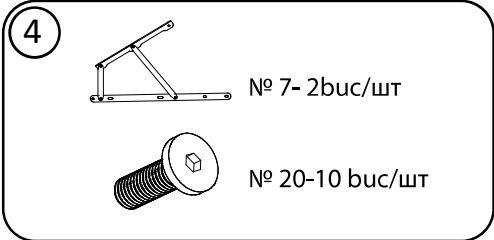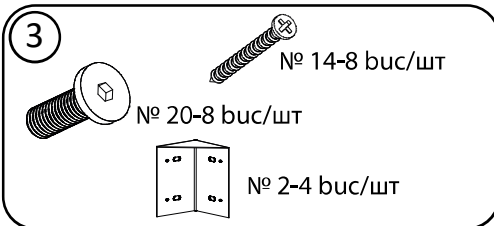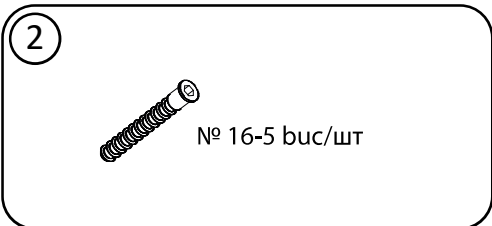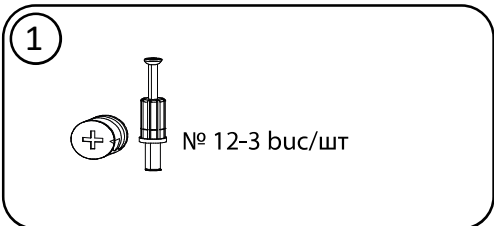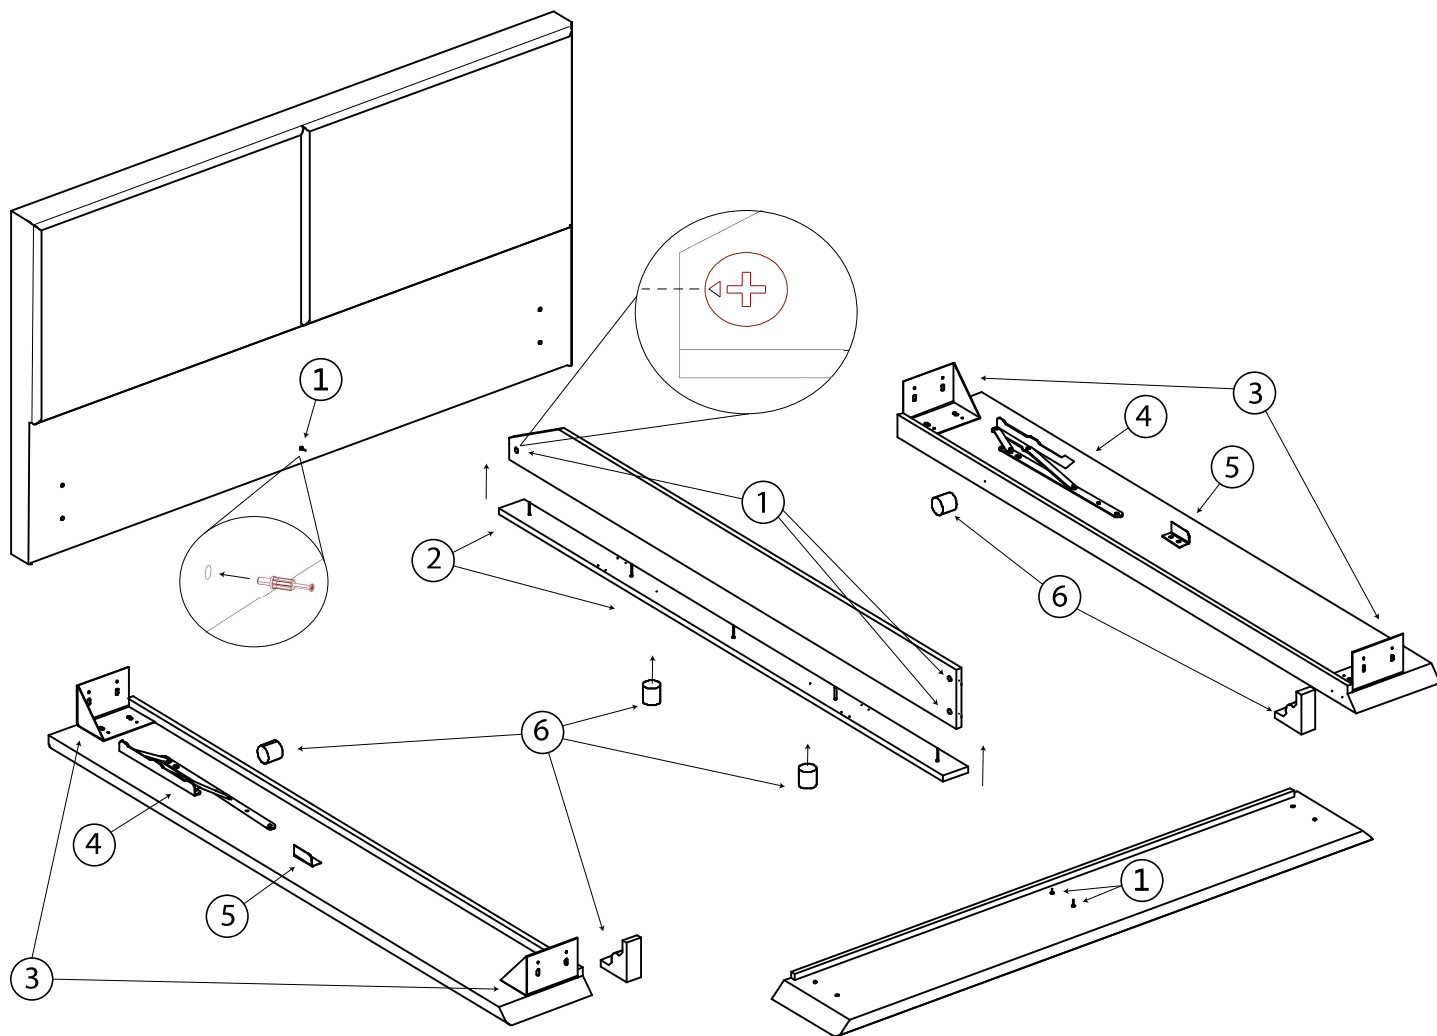
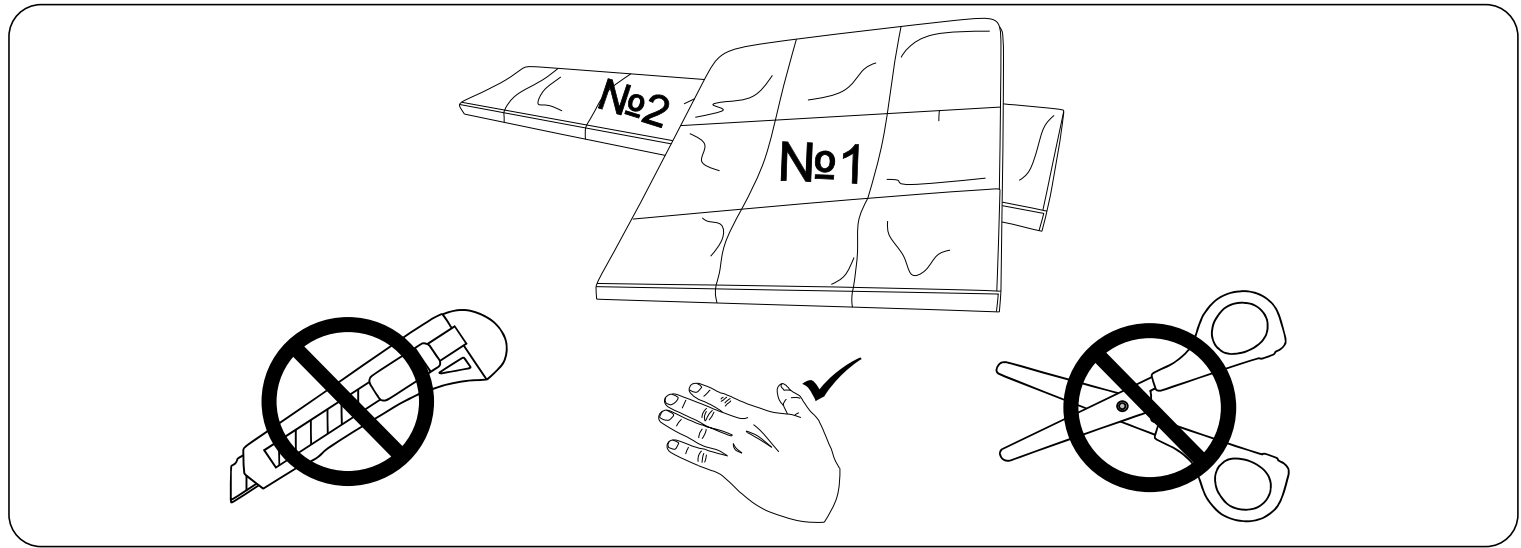


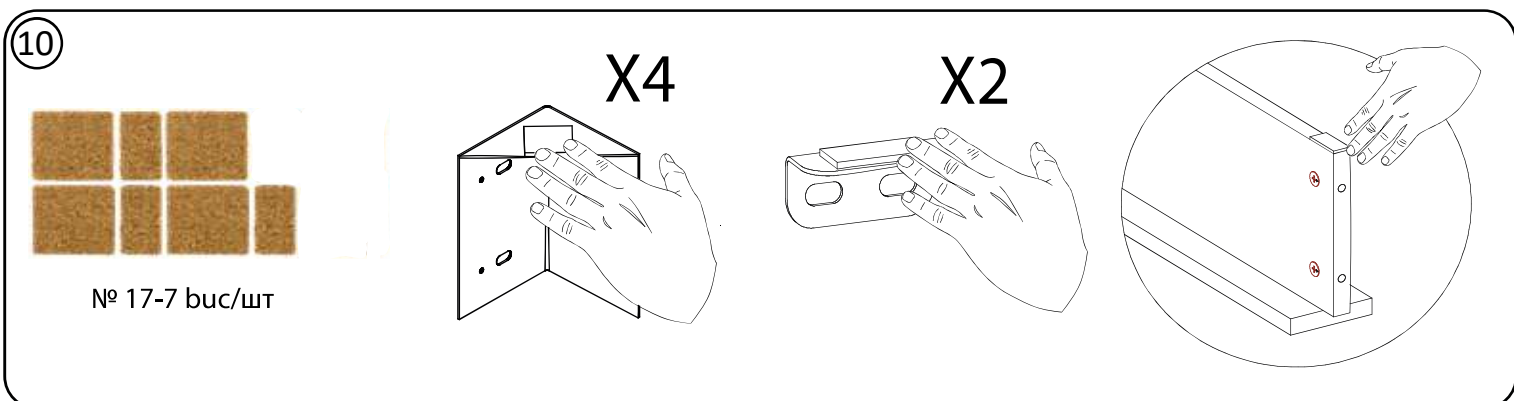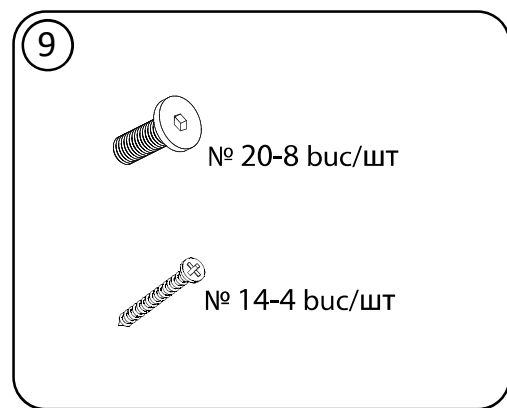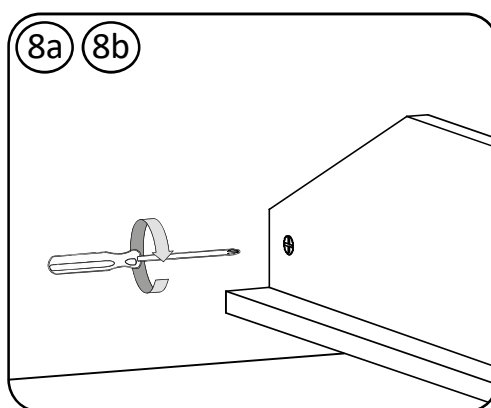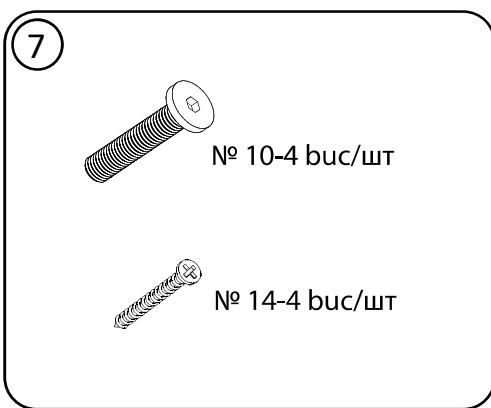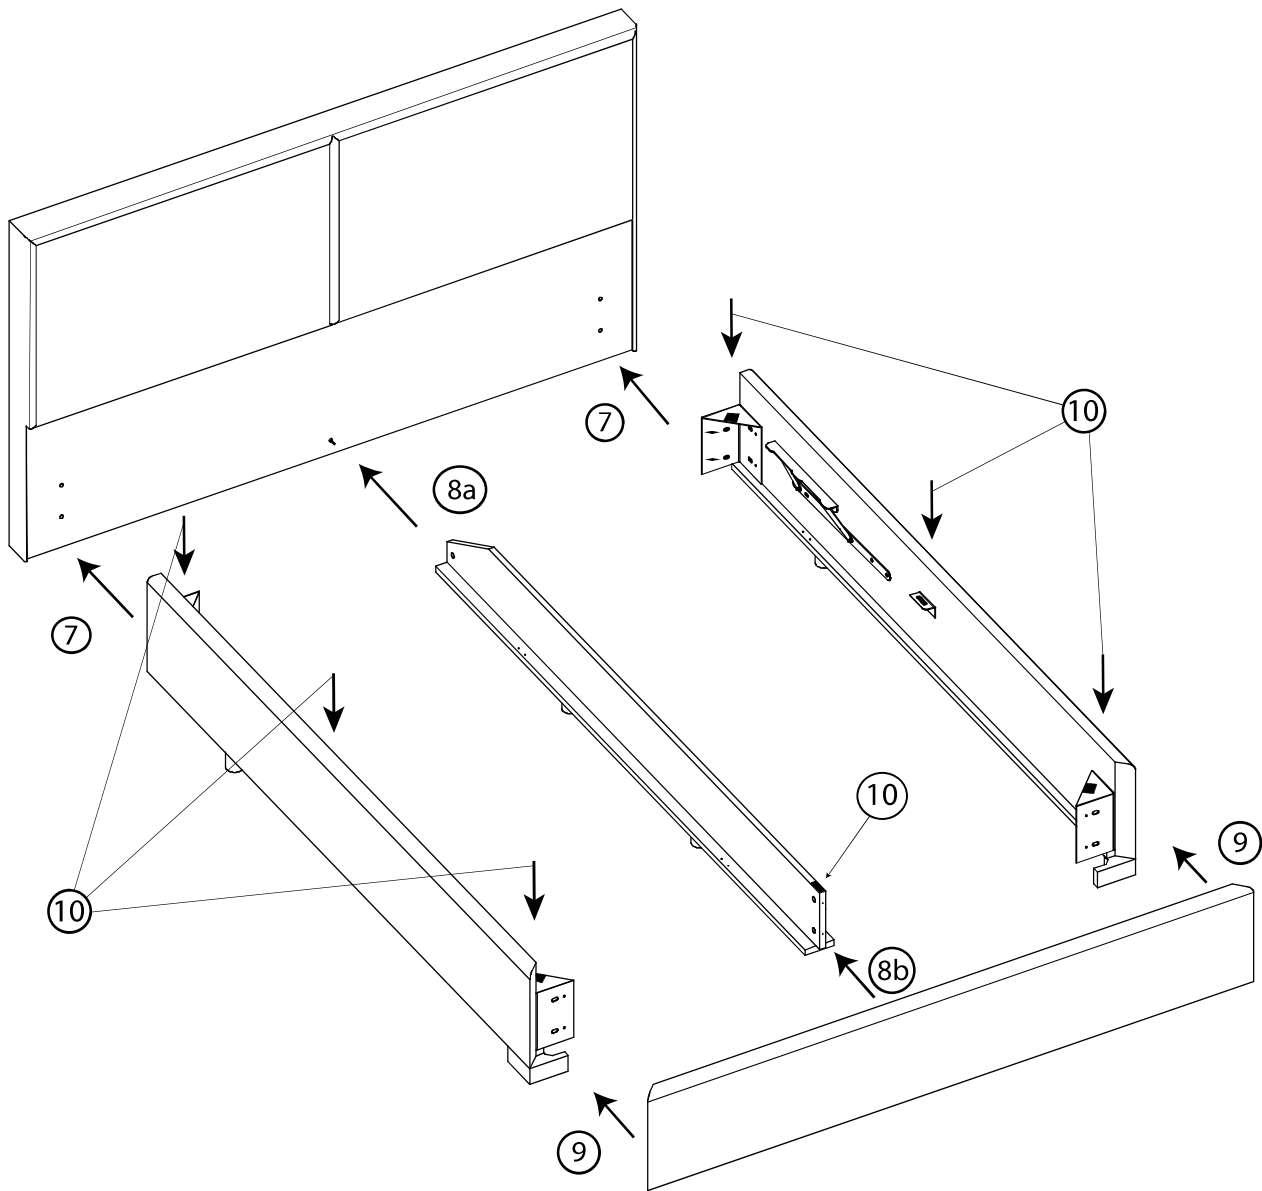

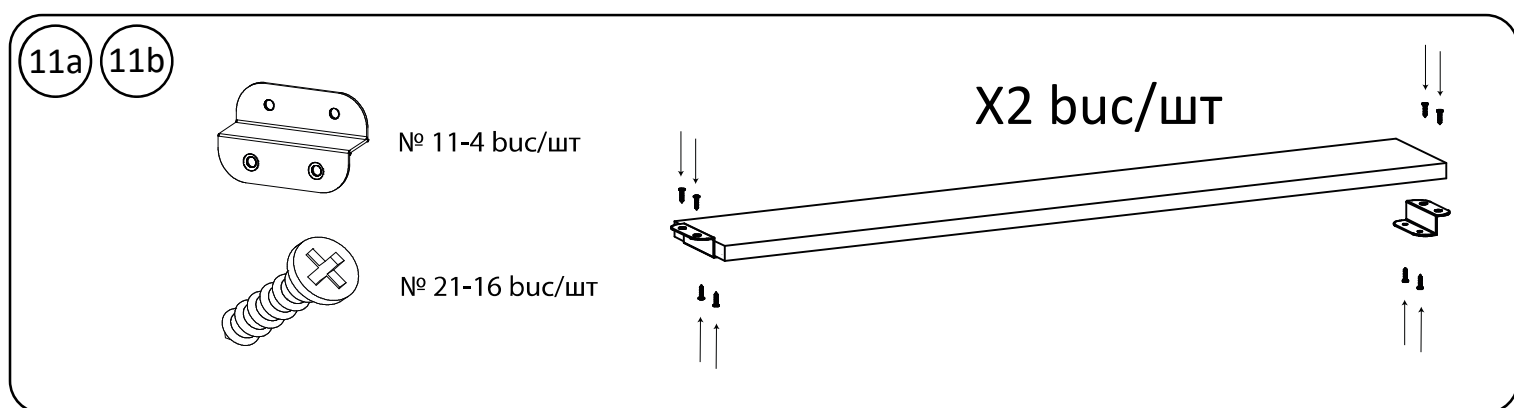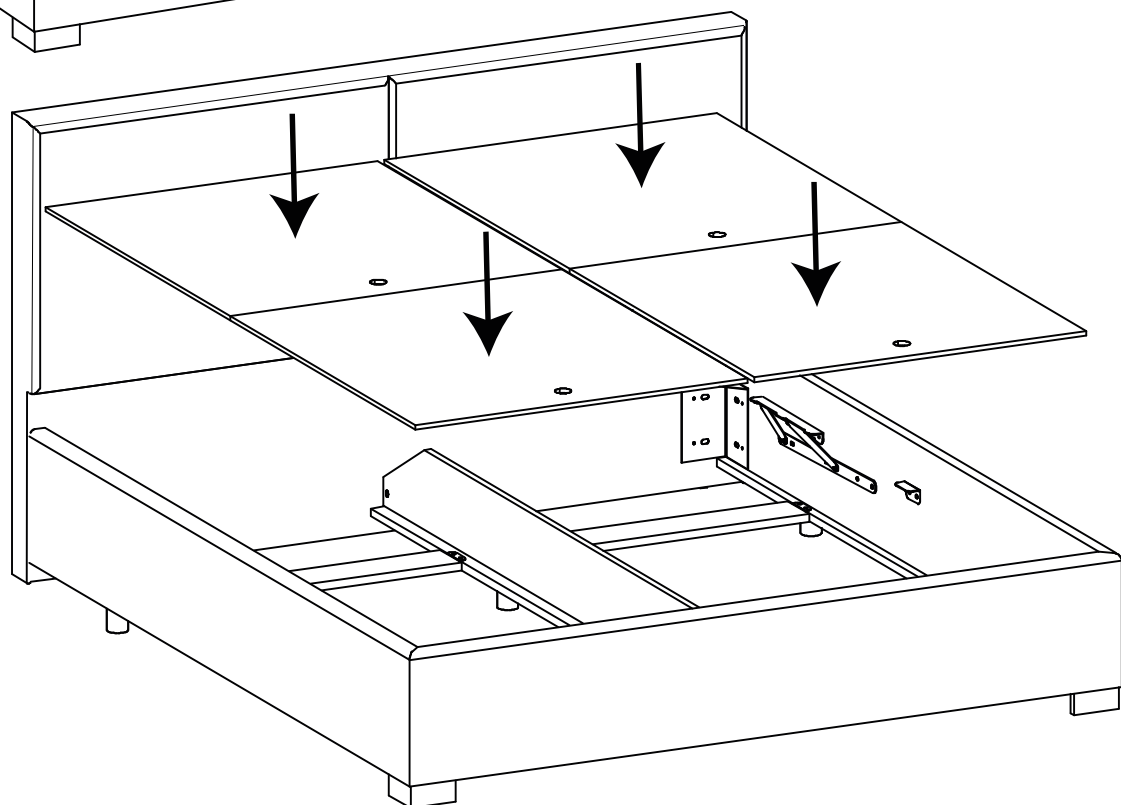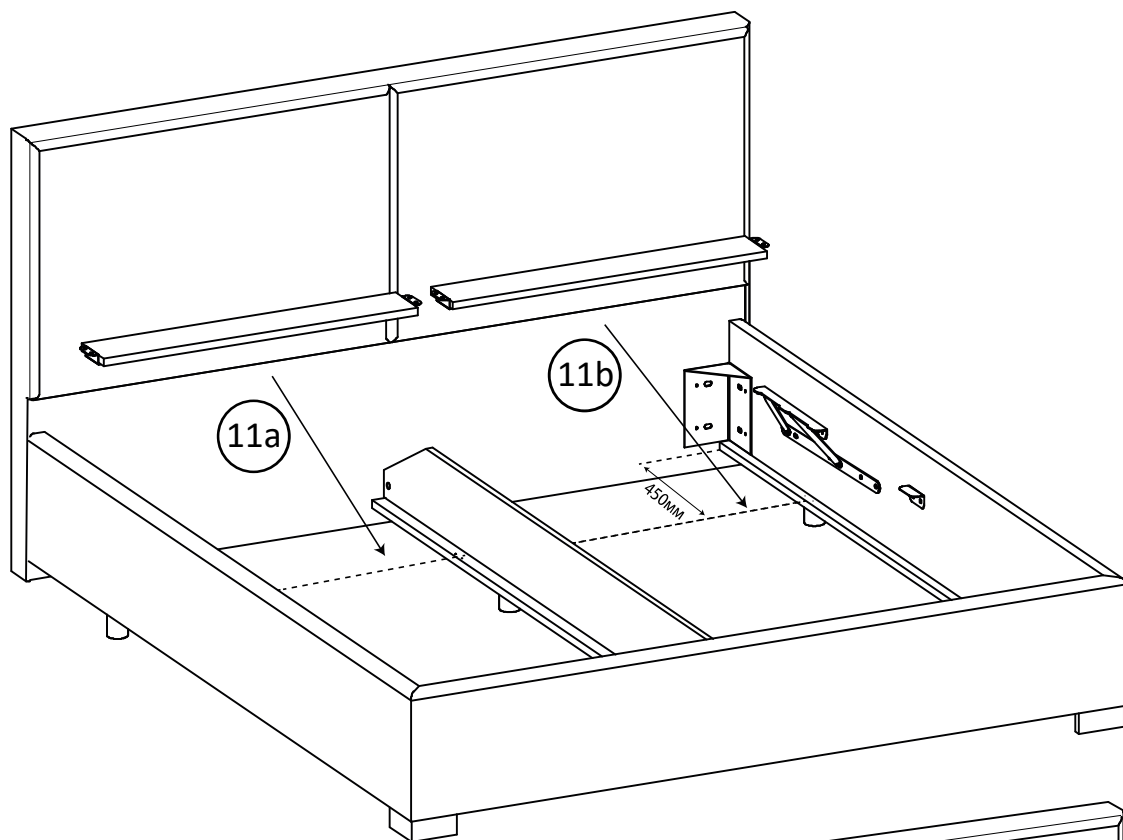


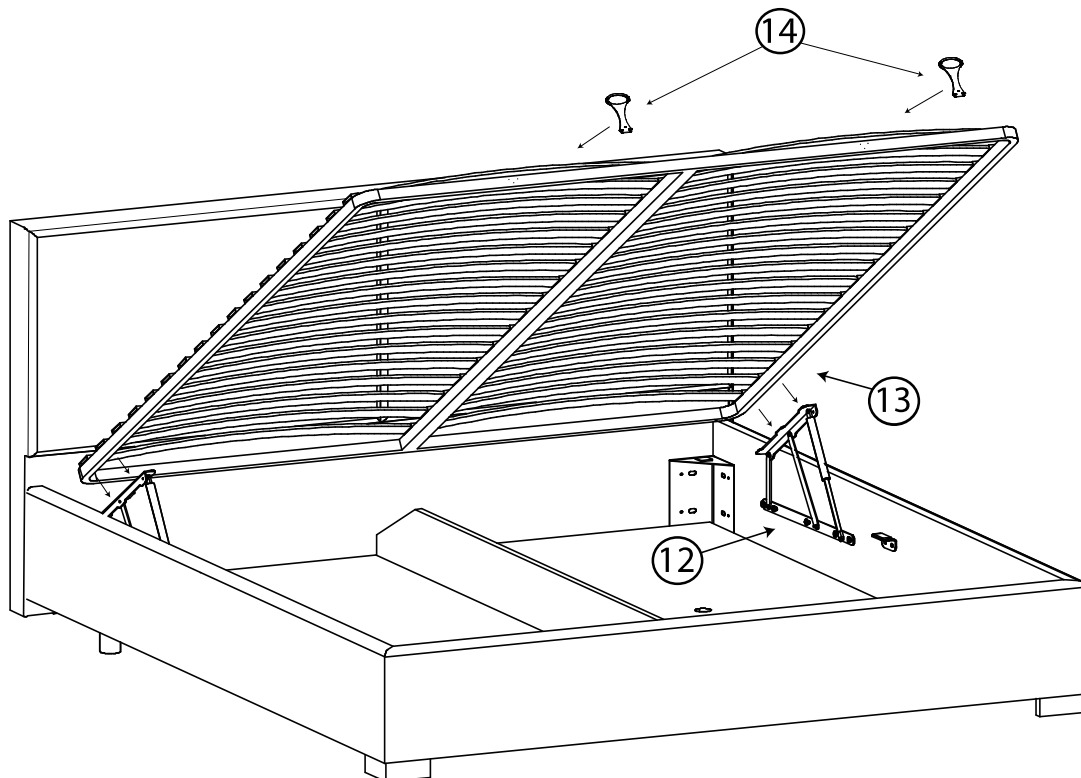

12

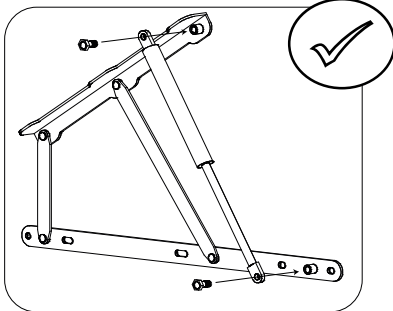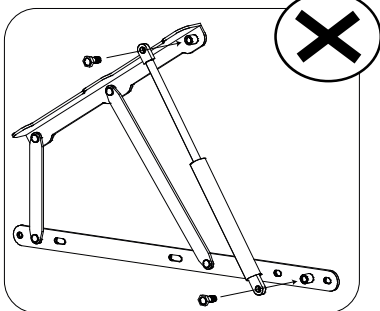

№ 6-2 buc/шт



№ 23-4 buc/шт

Nu încercați să închideți pistonul cu gaz înainte de a-l instala pe produs.
Asigurați-vă că pistonul cu gaz este instalat corect (cu tija orientată în jos).
Adăugarea pistonul cu gaz fără saltea pe cadru este interzisă și periculoasă.
Atunci când patul este asamblat pentru prima dată, în unele cazuri poate fi necesar să se aplice un pic de efort.
Închideți cadrul fără teama de a deteriora amortizoarele.
Dacă cadrul nu se închide cu două pistonul cu gaz instalate, acest lucru se poate datora greutății insuficiente a saltelei achiziționate.

RECOMANDĂRI:

1. Scoateți unul dintre sistemele cu gaz. Coborâți cadrul patului cu salteaua.
2. O procedură similară trebuie efectuată cu al doilea pistonul cu gaz.
3. Instalați ambele pistonul cu gaz pe mecanismul de ridicare și coborâți cadrul.

Acest lucru va elimina dificultatea plierii patului.

Не пытайтесь сложить газлифт до установки на изделие.
Убедитесь в правильности установки газлифта (штоком вниз).
Сложение газлифтов без матраса на раме запрещено и травмоопасно.
При складывании кроватей в первый раз в некоторых случаях требуется приложить небольшое усилие.
Закрывайте раму, не боясь повредить амортизаторы.
Если рама не закрывается с двумя установленными газлифтами, то это может быть связано с недостаточным весом купленного матраса.


Рекомендуется:

1. Снять один из газлифтов. Опустить раму кровати с установленным на нее матрасом.
2. Аналогичную процедуру провести со вторым газлифтом.
3. Установить оба газлифта на подъемный механизм и опустить раму.

Это устранил трудности со складыванием кровати.



13

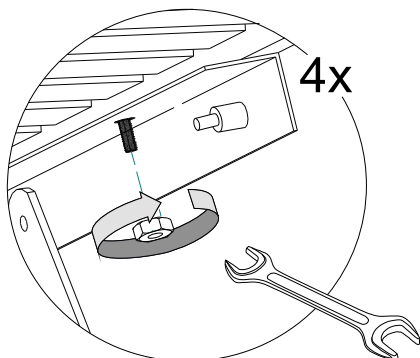

4x



№ 1-1 buc/шт



№ 8-4 buc/шт



№ 4-4 buc/шт

14



№ 13-2 buc/шт



№ 19-6 buc/шт

Lățime	Greutate
Ширина	Вес
< 120 cm	5-30kg
140-200 cm	10-50kg

